SAMSUNG

# KULLANMA KILAVUZU

## İç ünite

**AQ07C8ME**
**AQ09C8ME**
**AQ12CBME**
**AQ18C0RED**
**AQT24C6RED**

## DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

(Soğutma ve Isıtma)

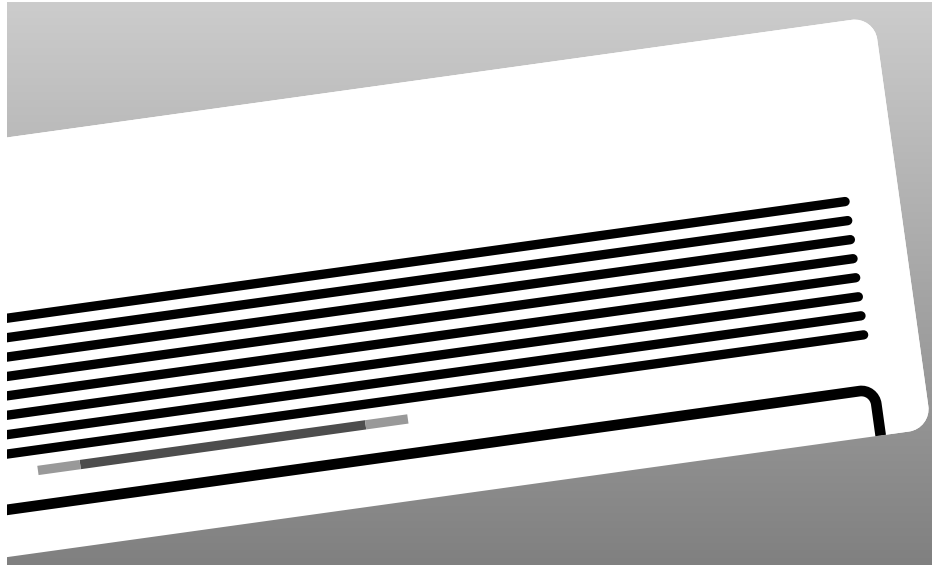

Tu DB98-05258A(2)

# Emniyet Tedbirleri

***Klimayı kullanırken aşağıda belirtilen emniyet tedbirlerine uyulması gereklidir.***

1 *Klimanın (iç-ünite) doğru olarak hava aldığından emin olun; elbise ve benzeri şeyleri klimanızın üzerine koymayın.*

2 *Su ve herhangi bir sıvıyı klimanızın içine asla dökmeyin. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa klimanızı hemen sigortasından kapatın ve ilgili uzman kişi ile irtibata geçin.*

3 *Hava akış yönlendiricisinin kanatları arasına bir şey sokmayın, iç ünite fanı hasar görebilir ve yaralanabilirsiniz. Özellikle çocukları klimanın iç ünitesinden uzak tutun.*

4 *Dış ünitenin önüne herhangi bir engel koymayın.*

5 *Eğer uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız, pilleri çıkarın.*

6 *Arıza anında klimanızı kendi kendinize onarmaya asla kalkışmayın. Bunun yerine, yetkili servis elemanlarına başvurun.*

7 *Eğer elektrik kablosu zarar görmüş ise, orijinaline uygun yeni bir kablo ile servis aracılığı ile değiştirilmelidir.*

8 *Bu klimanız uluslar arası elektrik kurallarına göre kurulmalıdır.*

9 *Cihazınızı uzun süre kullanmayacaksanız uzaktan kumanda pillerini çıkararak , güvenli bir şekilde saklayınız.*

10 *Klimanız; küçük çocukların veya kullanma ehliyetine haiz olmayan kişilerin kullanabilecekleri şekilde tasarlanmamıştır. Küçük çocukların klima ile oynamalarına izin vermeyin.*

11 *Azami akım IEC güvenlik Standartlarına göre ölçülmüş ve akım ISO enerji verimliliği standartlarına göre ölçülmüştür.*

***Dikkat!***

***Klimanın kullanımı veya kurulumu sırasında; klimanın güvenli ve doğru olarak kurulmaması veya kullanılmaması nedeniyle meydana gelebilecek arıza ve hasarlardan dolayı üretici sorumlu değildir. Cihazınızı yetkili kişilere kurdurunuz.***

# İçindekiler


◆ *Klimanızın hazırlanması*
- ■ Emniyet Tedbirleri . . . . . .2
- ■ İç ünitenin Görünümü . . . . . .4
- ■ Uzaktan Kumanda - Düğmeler ve Göstergeler . . . . . .6
- ■ Başlarken . . . . . .7
- ■ Uzaktan Kumanda Cihazina Pillerin Yerleştirmesi . . . . . .8

◆ *Klimanızın çalışması*
- ■ 5 Yön Fonksiyonu (Five way) . . . . . .9
- ■ Otomatik Çalışma Modunun Seçilmesi (Auto) . . . . . .10
- ■ Odanızın Soğutulması (Cooling) . . . . . .11
- ■ Odanızın Isıtılması (Heating) . . . . . .12
- ■ Oda Sıcaklığının Hızlı Değiştirilmesi(Turbo) . . . . . .13
- ■ Fazla Nemin Alınması (Dry) . . . . . .14
- ■ Odanızın Havalandırılması (Fan) . . . . . .15
- ■ Hava Akış Yönünün Dikey Olarak Ayarlanması . . . . . .16
- ■ Hava Akış Yönünün Yatay Olarak Ayarlanması . . . . . .17

◆ *Klimanızın programlanması*
- ■ Açılma Zamanının Ayarlanması(On Timer) . . . . . .18
- ■ Kapanma Zamanının Ayarlanması(Off Timer) . . . . . .19
- ■ Uyku Zaman-Sayacının Ayarlanması(Sleep Timer) . . . .20

◆ *Kullanma önerileri*
- ■ Çalışma Önerileri . . . . . .21
- ■ Sıcaklık ve Nem Oranı . . . . . .22
- ■ Klimanızın Temizlenmesi . . . . . .22
- ■ Basit Problemlerin Çözülmesi . . . . . .23
- ■ Filtrenin Yerleştirilmesi(Seçenek) . . . . . .24

◆ *Teknik özellikler*

# İç Ünitenin Görünümü

Model'e göre dizayn ve şekil değişebilir.

## İç Ünite

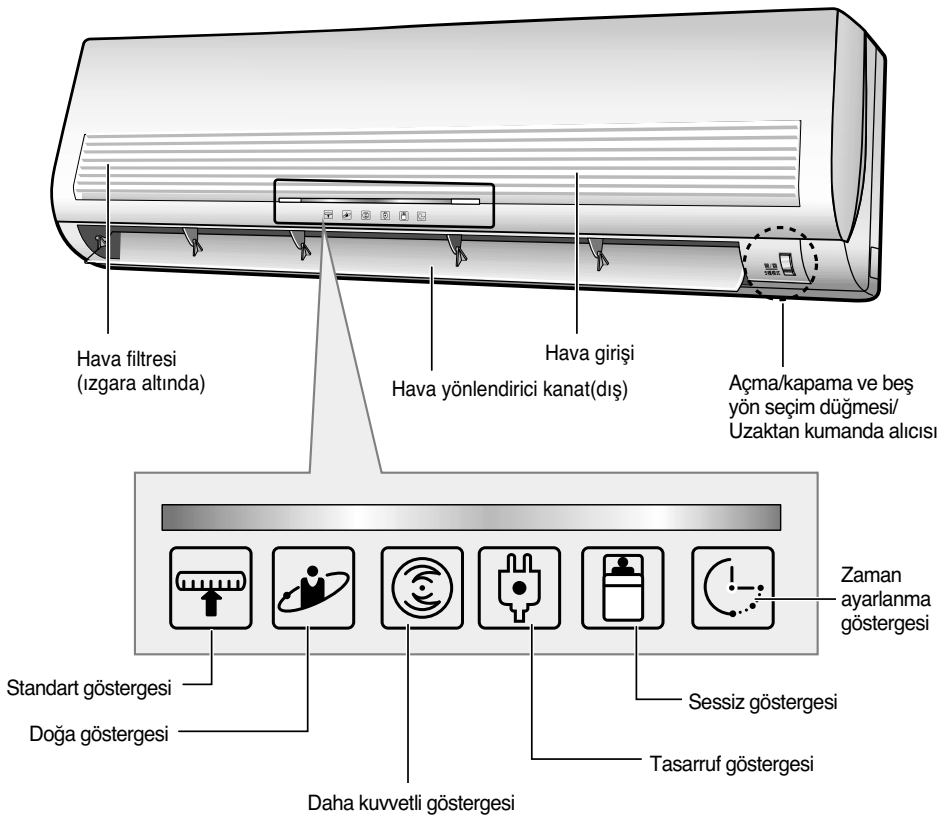


**Not**

- 5 Yön Fonksiyonu hakkında detay bilgi için Sayfa 9'a bakın.
- "SAMSUNG dizayn ve teknik özellikleri haber vemeksizin degistirme hakkini kendinde sakli tutar"

## Dış Ünite UQ07C8ME UQ09C8ME

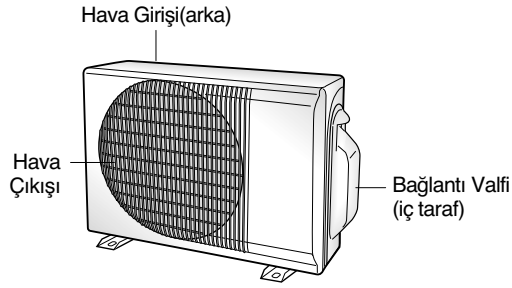


## Dış Ünite UQ12CBME

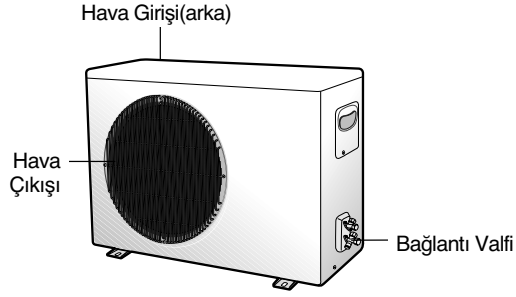


## Dış Ünite UQ18C0RED UQT24C6RED

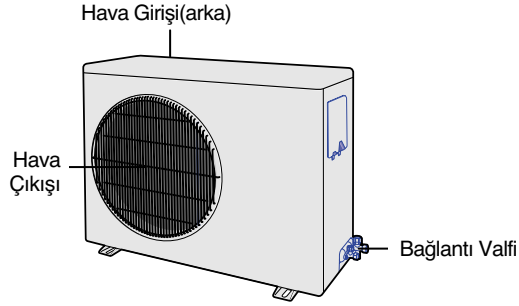

# Uzaktan Kumanda - Düğmeler ve Göstergeler

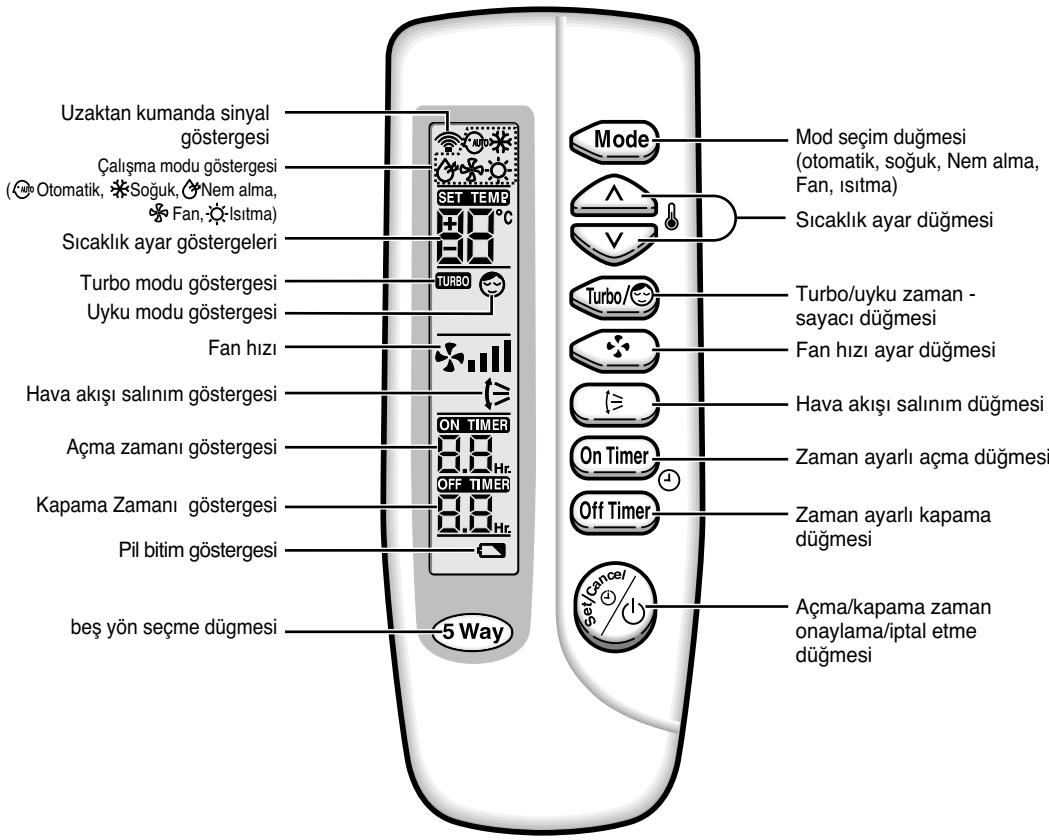

# Başlarken

*Yeni bir split klima aldınız,klimanızın yetkili servis tarafından monte edilmiş olması gereklidir.*

*Kullanma kılavuzunuz, size klimanızı kullanırken gerekli olacak çok önemli bilgiler içermektedir.*
*Klimanızın gelecekte de sağlıklı ve verimli çalışmasını sağlamak için lütfen bu el kitabını dikkatlice okuyun.*

*Kullanma kılavuzu aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.*

- *4.5 ve 6 sayfalarda klimanızın aşağıdaki kısımları görünmektedir:*
  - *İç ve diş üniteler*
  - *Uzaktan kumanda(düğmeler ve ekran)*

  *Bu resimler size aradığınız düğmeleri bulmanıza ve ekrandaki sembolleri anlamanıza yardımcı olacaktır.*

- *Kullanma kılavuzunun ana bölümlerinde her fonksiyonu adım adım anlatan prosedürler bulacaksınız.*

*Adım adım anlatılan prosedürler için aşağıdaki semboller kullanılmaktadır.*

| | | |
|---|---|---|
| BASIN | İTİN | BASILI TUTUN |

# Uzaktan Kumanda Pillerin Yerleştirmesi

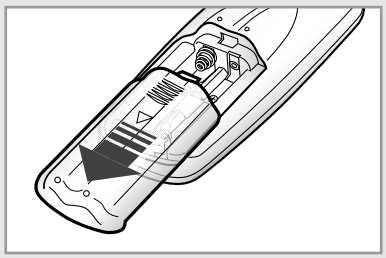

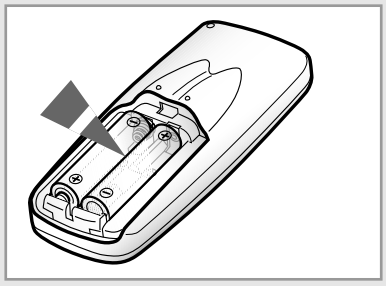

◆ ***Eğer klimanızı yeni almışsanız,***
◆ ***Ya da uzaktan kumandanız doğru çalışmıyorsa,***
***Pilleri yerleştirmeli veya değiştirmelisiniz.***

***Not***

◆ İki tane AAA, LR03.1.5V pilleri kullanın.
◆ Eski pilleri veya birbirinden farklı pilleri beraber kullanmayın.
◆ Piller 12 ay sonra tamamen bitmiş ya da düzgün kullanılamayacak durumda olabilirler.

**1** Pil yuvası kapağını basparmağınızı şekilde gösterilen yere bastırarak ok yönünde çekin ve çıkarın.

**2** Kutuplarına dikkat ederek iki tane pili yerleştirin:
◆ Pilin"+" kutubu, pil yuvasının "+" kısmına gelecek şekilde
◆ Pilin"–" kutubu, pil yuvasının "–" kısmına gelecek şekilde

**3** Kapağı tırnaklar yuvadaki yerine oturana kadar kaydırarak kapatın.

# 5 Yön Fonksiyonu (Five way)

***Daha kolay ve rahat durumlar için çalışma mod ile 5 yön fonksiyonu seçebilirsiniz. 5 yön fonksiyonunu hem uzaktan kumanda ile hem de klimanızın iç ünitesinin ilgili bölümlerini kullanarak kumanda edebilirsiniz. Böylece uzaktan kumandanız kaybolmuş olsa dahi, 5 yön fonksiyonunu kullanabilirsiniz.***

### İç ünite ile kullanması

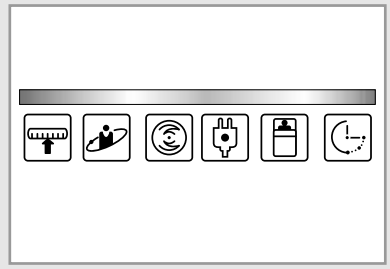

**1** İstediğiniz mod seçilene kadar bir kaç defa ⏻ (ON/OFF) düğmesine basın.

| Almak için... | ...Seçin. |
|---|---|
| Normal çalışma için | (STANDARD)modu |
| Çocuk ve yaşlıları rahatsız etmeyen durum için | (NATURE)modu |
| Daha kuvvetli Durum için | (POWER) modu |
| Enerji Tasarrufu için | (SAVING) modu |
| Sessiz durum için | (SILENCE) modu |

**2** Çalışmayı durdurmak için bütün göstergeler kapanana kadar ( ⏻ ON/OFF) düğmesine basın.

*Not* Klimanız ON/OFF düğmesinden açılmış olsa dahi, çalışma şekli uzaktan kumanda ile kumanda edilebilir.

### Uzaktan kumanda ile seçilmesi

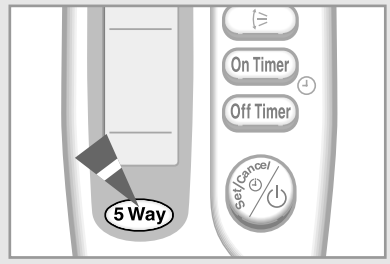


Uzaktan kumandanız ile 5 yön fonksiyonu seçmek için 5 yön düğmesine istediğiniz mod seçilene kadar bir kaç defa basın.

◆ 5 yön düğmesine her basışta

İç ünitedeki her bir 5 yön göstergesi sıra ile ilerleyecektir.

# Otomatİk Çalışma Modunun Seçilmesi(Auto)

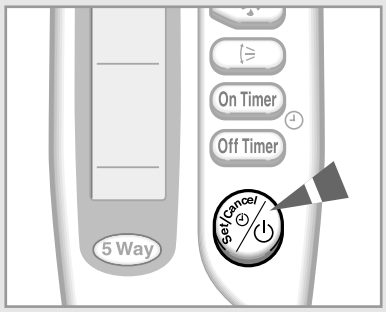


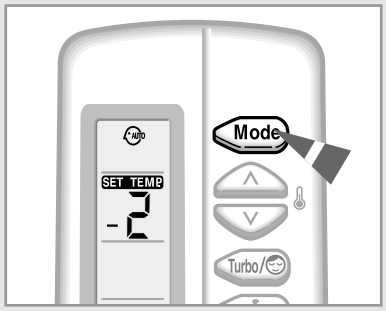


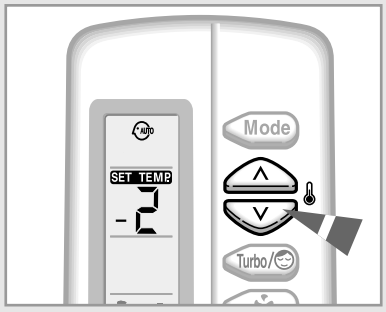


***Uzaktan kumandanız ile klimanızı otomatik modda çalışmaya başlatabilirsiniz. Otomatik modda iken, standart sıcaklık ve optimum fan hızı otomatik olarak seçilir, sıcaklığı değiştirebilirsiniz, fakat fan hızını değiştiremezsiniz.***

**1** Gerekirse (on/off) düğmesine basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki 5 yön göstergesi yanmaya başlar,
- Klima en son kullandığı modda çalışmaya başlar,
- İç ünite sinyal sesi verir.

**ÖNEMLİ** Klimanız, ünitenin zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması ile donatılmıştır.
- Fişi prize takınca
- Durduğunda

Klimanız 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

**2** Eğer uzaktan kumandanın üst kısmında göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye kadar MODE düğmesine basın.

Sonuç:
- İç ünite MODE düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- Klima AUTO (Otomatik) modunda çalışmaya başlar.

***Not*** İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

**3** Standart sıcaklığını değiştirmek için (AUTO modundayken klima otomatik olarak standart sıcaklığa ayarlanır. Bunu yaparken oda sıcaklığını göz önüne alır.) TEMPERATURE düğmesine basın.

| AYAR. SIC. | AYAR. SIC. | - | AYAR. SIC. | AYAR. SIC. |
|---|---|---|---|---|
| -2°C | -1°C | Standart Sıcaklık | +1°C | +2°C |
| < Sıcak hissettiğinizde > | | | < Serin hissettiğinizde > | |

# Odanızın Soğutulması(Cooling)

***Eğer;***

- ***Soğutma sıcaklığını,***
- ***Soğutmada iken fan hızını ayarlamak istiyorsanız, Cool (Soğutma) modunu seçmelisiniz.***

**1** Gerekirse (on/off) düğmesine basın.

Sonuç : ◆ İç ünitedeki, 5 yön göstergesi yanmaya başlar.
◆ Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
◆ İç ünite sinyal sesi verir.

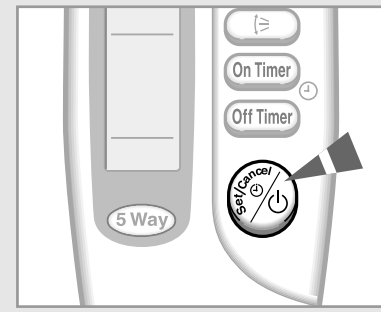


***ÖNEMLİ*** Klimanız, ünitenin zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması ile donatılmıştır.
◆ Fişi prize takınca
◆ Durduğunda
Klimanız 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

**2** Eğer kumandanın üst kısmında ❄ göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye kadar MODE düğmesine basın.

Sonuç: ◆ İç ünite MODE düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
◆ Klima COOL (Soğutma) modunda çalışmaya başlar.

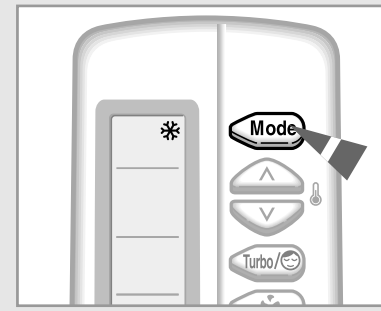


***Not*** İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

**3** Sıcaklığı ayarlamak için, TEMPERATURE düğmelerine istediğiniz sıcaklık seçilene kadar bir veya daha fazla basın.
Olası sıcaklıklar 18ºC ve 30ºC arasındadır.

Sonuç: ◆ TEMPERATURE düğmelerine her basışta;
- Sıcaklık 1ºC değişir.
- İç ünite sinyal sesi verir.

◆ Ayarlanan sıcaklık oda sıcaklığının altında ise klimanız soğutma yapmaya başlar. Değil ise yalnızca fan çalışır.

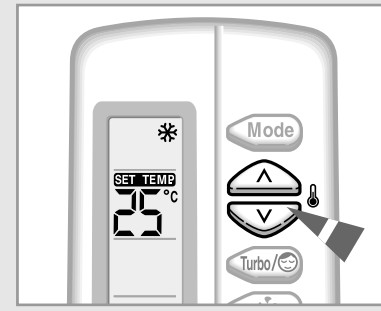


**4** FAN düğmesine basarak fan hızını istediğiniz kademeye getirin.

- Otomatik(Sıra ile döner: → → )
- Orta
- Hızlı
- Otomatik
- Turbo (Maksimum)

Sonuç: FAN düğmesine her basışta iç ünite sinyal sesi verir.

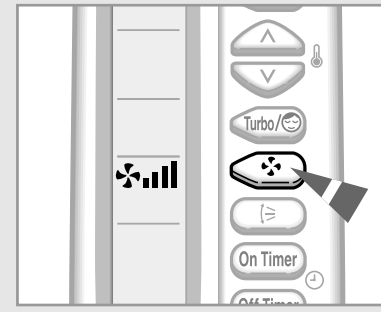


**5** Hava akış yönünü değiştirmek için Sayfa 16-17' ye bakın.

# Odanızın Isıtılması(Heating)

***Eğer;***

- ***Isıtma sıcaklığını,***
- ***Isıtmada iken fan hızını ayarlamak istiyorsanız, Heat (Isıtma) modunu seçmelisiniz.***

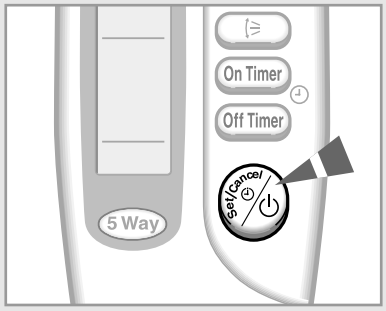


**1** Eğer klimanız açık değilse (On/Off) düğmesine basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki 5 yön göstergesi yanmaya başlar.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

***ÖNEMLİ*** Klimanız, ünitenin zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması ile donatılmıştır.
- Fişi prize takınca
- Durduğunda

Klimanız 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

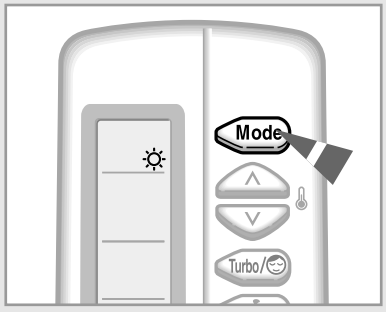


**2** Eğer kumandanın üst kısmında ☼ göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünene kadar Mode düğmesine bir ya da daha fazla basın.

Sonuç:
- İç ünite MODE düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
- Klima "HEAT" (Isıtma) modunda çalışmaya başlar.

**Not** İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

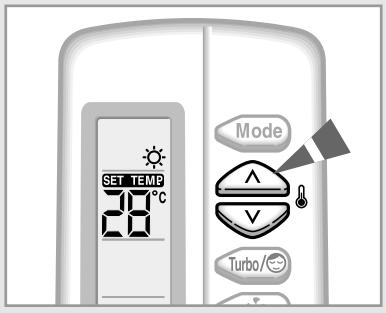


**3** Sıcaklığı ayarlamak için, TEMPERATURE düğmelerine istediğiniz sıcaklık seçilene kadar bir veya daha fazla basın.
Olası sıcaklıklar 16ºC ve 30ºC arasındadır.

Sonuç:
- TEMPERATURE düğmesine her basışta;
  - Sıcaklık 1ºC değişir.
  - İç ünite sinyal sesi verir.
- Ayarlanan sıcaklık oda sıcaklığının üstünde ise klimanız ısıtma yapmaya başlar. Değil ise yalnızca fan çalışır.

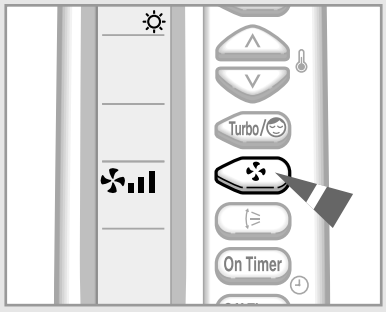


**4** FAN düğmesine bir ya da daha fazla basarak fan hızını seçebilirsiniz:

- Otomatik(Sıra ile döner: → → )
- Düşük
- Orta
- Hızlı

Sonuç:
- FAN düğmesine her basışta iç ünite sinyal sesi verir.
- Hava istenilen sıcaklığa ulaşana kadar, fan, ilk üç ila 5 dakika çok yavaş çalışır. Doğru sıcaklığa ulaşılır ulaşılmaz arzu edilen süratte çalışmaya başlar.

**5** Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17'ye bakın.

# Oda Sıcaklığının Hızlı Değiştirilmesi (Turbo)

*Turbo cooling/heating (Hızlı soğutma/ısıtma) fonksiyonu odanızı mümkün olan en kısa sürede soğutmak veya ısıtmak için kullanılır.*

*Örnek: Eve yeni geldiniz ve odanızı çok sıcak buldunuz. Odanızı mümkün olan en kısa sürede soğutmak istiyorsanız, TURBO fonksiyonunu seçmelisiniz.*

*Klima TURBO fonksiyonunda 30 dakika maksimum ayarda çalıştıktan sonra otomatik olarak önceden seçilmiş mod ve ısı ayarlarına döner.*

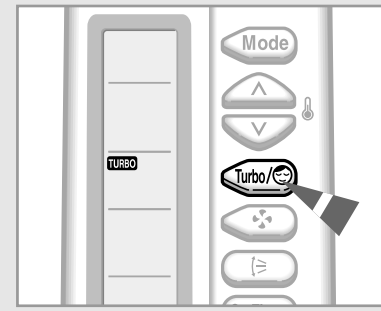


**1** Eğer klimanız açık değilse (On/Off) düğmesine basın.

Sonuç:
- İç ünitedeki 5 yön göstergesi yanmaya başlar.
- Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
- İç ünite sinyal sesi verir.

**2** Turbo düğmesine basın.

Sonuç:
- Sıcaklık ve fan hızı otomatik olarak ayarlanır.
- Klima odanızı mümkün olan en kısa sürede soğutmaya veya ısıtmaya başlar.
- 30 dakika sonra klimanız otomatik olarak önceden seçmiş olduğunuz mod, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner, eğer Turbo veya FAN modunda iken TURBO düğmesine basarsanız bu otomatik olarak AUTO modu ile değişmesini sağlayacaktır.

**3** 30 dakika geçmeden önce durdurmak istiyorsanız TURBO veya göstergesi kayboluncaya kadar Turbo/ düğmesine bir ya da daha fazla basın.

Sonuç: Klimanız otomatik olarak önceden seçmiş olduğunuz mod, sıcaklık ve fan hızı ayarlarına geri döner.

**4** Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17'ye bakın.

# Fazla Nemin Alınması(Dry)

***Eğer bulunduğunuz odadaki atmosfer çok nemli veya rutubetli ise, bu fazla nemi oda sıcaklığını çok düşürmeden alabilirsiniz.***

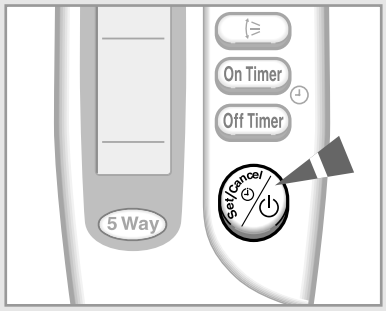


**1** Eğer klimanız açık değilse (On/Off )düğmesine basın.

Sonuç: ◆ İç ünitedeki 5 yön göstergesi yanmaya başlar
◆ Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
◆ İç ünite sinyal sesi verir.

**ÖNEMLİ** Klimanız, ünitenin zarar görmesini engellemek için aşağıda belirtilen olaylardan hemen sonra klimanızın çalışmasını engelleyen bir koruma mekanizması ile donatılmıştır.
◆ Fişi prize takınca
◆ Durduğunda
Klimanız 3 dakika sonra normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktır.

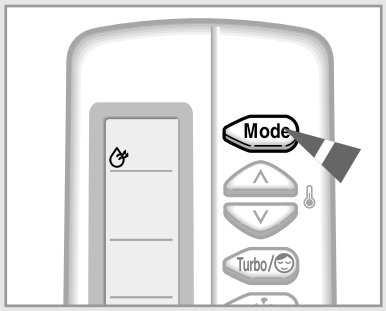


**2** Eğer kumandanın üst kısmında göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünene kadar MODE düğmesine bir ya da daha fazla basın.

Sonuç: ◆ İç ünite MODE düğmesine her basışta sinyal sesi verir.
◆ Klima DRY (Nem alma) modunda çalışmaya başlar.

**Not** İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

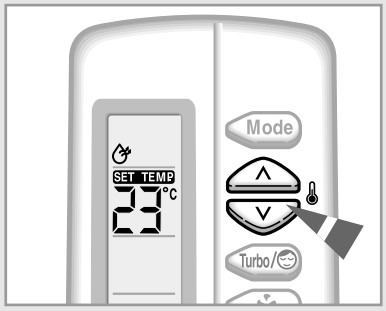


**3** Sıcaklığı ayarlamak için, TEMPERATURE düğmelerine istediğiniz sıcaklık seçilene kadar bir veya daha fazla basın.
Olası sıcaklıklar 18ºC ve 30ºC arasındadır.

Sonuç: ◆ TEMPERATURE düğmelerine her basışta;
- Sıcaklık 1ºC değişir.
- İç ünite sinyal sesi verir.
◆ Klimanız fazla nemi almaya başlar, hava miktarı otomatik olarak ayarlanır.

**4** Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17'ye bakın.

# Odanızın Havalandırılması (Fan)

***Eğer odanızdaki atmosfer durgun ve bayat ise Fan özelliğini kullanarak odanızı havalandırabilirsiniz.***

**1** Eğer klimanız açık değilse (On/Off ) düğmesine basın.

Sonuç: ◆ İç ünitedeki 5 yön göstergesi yanmaya başlar.
◆ Klima en son kullanıldığı modda çalışmaya başlar.
◆ İç ünite sinyal sesi verir.

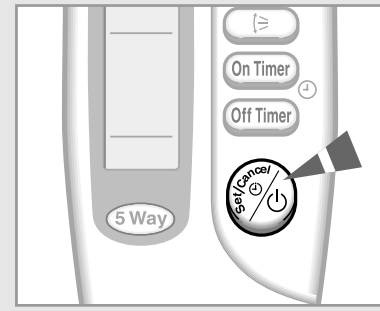


**2** Eğer kumandanın üst kısmında göstergesi yanmıyorsa, ekranda görünceye kadar MODE düğmesine basın.

Sonuç: ◆ İç ünite MODE düğmesine her basışta sinyal sesi verir. .
◆ Klima FAN modunda çalışmaya başlar.
◆ Oda sıcaklığı otomatik olarak ayarlanacaktır.

**Not** İstediğiniz anda çalışma modunu değiştirebilirsiniz.

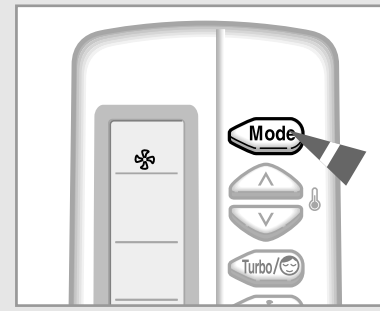


**3** FAN düğmesine basarak fan hızını istediğiniz kademeye getirin.

Düşük
Orta
Hızlı

Sonuç: FAN düğmesine her basışta iç ünite sinyal sesi verir.

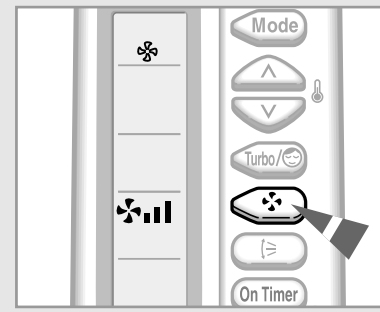


**4** Hava akış yönünü kontrol etmek için sayfa 16 ve 17'ye bakın.

# Hava Akış Yönünün Dikey Olarak Ayarlanması

***İç ünitenin duvardaki pozisyonuna göre, ünitenin alt kısmında bulunan ve hava akışını yönlendiren kanadı istediğiniz pozisyona ayarlayabilirsiniz. Böylece klimanızın verimini arttırabilirsiniz.***

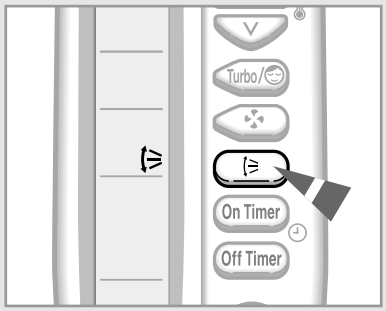


**1** Swing düğmesine bir yada daha fazla basın.
Sonuç : Hava akışını yönlendiren dış kanat dikey olarak ayarlanır.

| *ÖNERİLER* | *Çalışma...* | *Kanadın pozisyonu...* |
|---|---|---|
| | Soğutmada | Yukarıya doğru |
| | Isıtmada | Aşağıya doğru |

**2** Eğer klimanız çalışırken kanadın yukarıya ve aşağıya otomatik olarak hareket etmesini istiyorsanız SWING düğmesine basın.
Sonuç: Hava akışını yönlendiren dış kanat ilk pozisyonuna göre yukarı ve aşağı çalışmaya başlar.

**3** Kanadın yukarı ve aşağı hareketini durdurmak için SWING düğmesine tekrar basın.

| *Not* | *Eğer , klimanızı...sanız,* | *Kanat tamamen...* |
|---|---|---|
| | *kapatır* | *kapanacaktır.* |
| | *tekrar çalıştırır* | *bir önceki pozisyonuna dönecektir* |

# Hava Akış Yönünün Yatay Olarak Ayarlanması

***Ünitede iki adet iç hava akış kanat takımı bulunmaktadır. Dış hava yönlendirici kanat dikey olarak nasıl ayarlanabiliyorsa bu iç hava yönlendirici kanatların da yönü yatay olarak ayarlanabilir.***

**1** Her iç hava akış kanat takımını sağa veya sola çekerek istenilen pozisyona getirin.

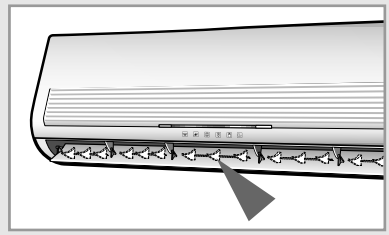

# Açılma Zamanının Ayarlanması(On Timer)

***Açma zaman-sayacını ayarlayarak belirlenen zamanda otomatik olarak klimanızın açılmasını sağlayabilirsiniz. 30 dakika dan 24 saate kadar zamanı ayarlayabilirsiniz.***

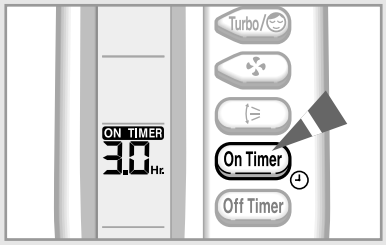


**1** Çalıştırma zamanını ayarlamak için ON TIMER düğmesine istediğiniz zaman görünceye kadar bir yada daha fazla basın. Yarım saatten 24 saate kadar ayarlanabilir.

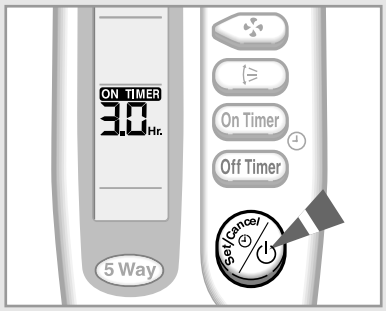


**2** Çalıştırma zamanıyla ilgili işlemeler tamamlandığında (set/cancel) dügmesine basın.

Sonuç : ◆ İstediğiniz zaman ayarlanır.
◆ Zaman göstergesinin yanıp sönmesi durur.
◆ Seçilmiş mod ve sıcaklığı 10 saniye sonra kaybolur.
◆ Klimanız, çalıştırma zamanına ulaştığında otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.

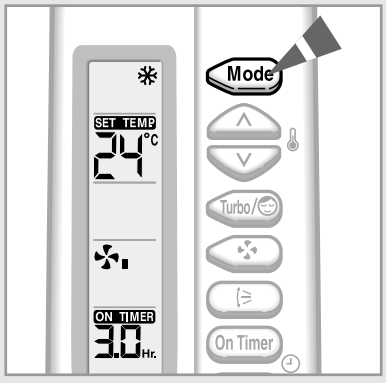


**3** Kullanma sistemi seçmek için istediğiniz sisteme geçene kadar kumandanızdaki Mode düğmesine basın.

Sonuç : ◆ Klimanız açılınca seçilen sistemle çalışır.

## Açma Zaman-Sayacının İptali

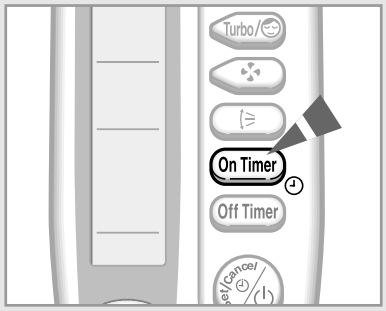


**1** Açma zaman-sayacını iptal etmek için çalıştırma göstergesi kayboluncaya kadar TIME düğmesine bir ya da daha fazla basın.

**2** Set/Cancel düğmesine basın.

***Not*** Açma zaman-sayacı çalışmadan önce klimanızı kullanmak istiyorsanız ON/OFF düğmesine basın.

# Kapanma Zamanının Ayarlanması(Off Timer)

***Kapanma zaman-sayacını ayarlayarak belirlenen zamanda otomatik olarak klimanızın kapanmasını sağlayabilirsiniz. 30 dakika dan 24 saate kadar zamanı ayarlanabilir.***

**1** Çalıştırma zamanını ayarlamak için OFF TIMER düğmesine istediğiniz zaman seçilene kadar bir ya da daha fazla basın. Yarım saatten 24 saate kadar ayarlanabilir.

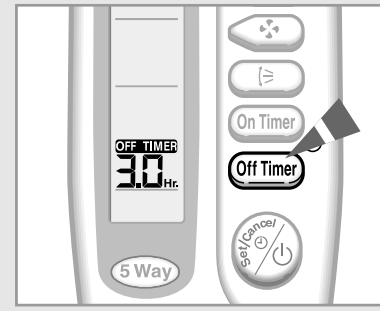


**2** Çalıştırma zamanıyla ilgili işlemeler tamamlandığında (set/cancel) düğmesine basın.

Sonuç : ◆ İstediğiniz zaman ayarlanır.
◆ Zaman göstergesinin yanıp sönmesi durur.
◆ Klimanız, durdurma zamanına ulaştığında otomatik olarak durur.

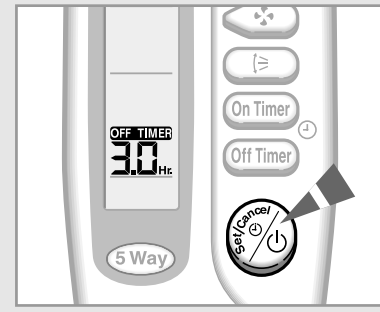


***Örneğin*** **2 saat sonra klimanızı açıp 2 saat kadar çalıştırmak isterseniz,**
1. '2.0 Hr' görünceye kadar ON TMER düğmesine basın.
2. Set/cancel düğmesine basın.
3. '4.0 Hr' görünceye kadar OFF TIMER düğmesine basın.
4. Set/cancel düğmesine basın.

***Not*** Kapanma zamanı ayarlandıktan sonra MODE veya TEMPERATURE düğmelerine basarak mod ve/veya sıcaklığı değiştirebilirsiniz.

# Kapama Zaman-Sayacının İptali

**1** Kapama zaman-sayacını iptal etmek için çalıştırma göstergesi kayboluncaya kadar OFF TIMER düğmesine bir ya da daha fazla basın.

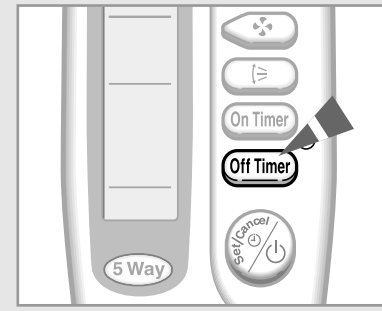


**2** Set/Cancel düğmesine basın.

***Not*** Kapama zaman-sayacı zamanından önce durdurmak istiyorsanız, ON/OFF düğmesine basın.

# Uyku Zaman-Sayacının Ayarlanması(Sleep Timer)

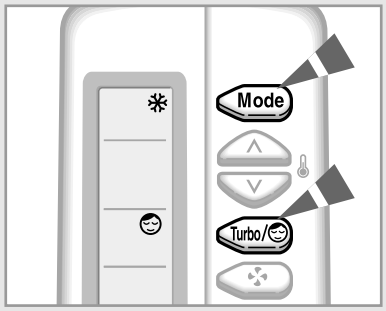


***Uyku zaman-sayacı, odanızın soğutma ya da ısıtması yapılırken, klimanın altı saatlik bir periyod sonrasında otomatik olarak kapatılması için kullanılır.***

***Not*** ***Eğer belirli bir zamanda klimanın kapatılmasını istiyorsanız, sayfa 19'a bakın.***

**1** COOL ya da HEAT modlarından birini seçtiğinizden emin olun.

**2** Uzaktan kumandanızda görünceye kadar (Turbo/ Turbo/) düğmesine bir ya da daha fazla basın.

Sonuç: ◆ İç ünite sinyal sesi verir.
◆ Klima aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi kontrol edilir.

Soğutma Sıcaklık her saatte 1ºC artar. İki saat sonunda 2ºC'lik artış olduktan sonra(2 Saat sonra) sıcaklık dört saat boyunca sabit kalır.

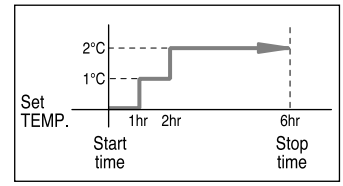


Isıtma Sıcaklık her saatte 1ºC azalır. İki saat sonunda 2ºC'lik azalma olduktan sonra (2 Saat sonra) sıcaklık dört saat boyunca sabit kalır.

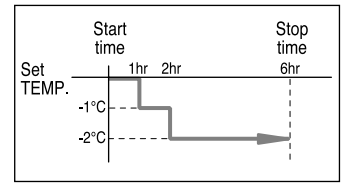


# Uyku Zaman-Sayacının İptali

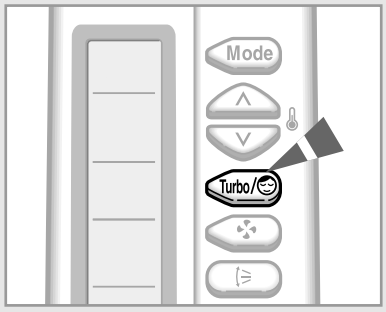


***Ayarlanmış bulunan Uyku zaman-sayacını daha fazla kullanmayacaksanız, bunu istediğiniz bir zamanda iptal edebilirsiniz.***

Turbo/ Turbo/ düğmesine basın

Sonuç: ◆ İç ünite sinyal sesi verir.
◆ göstergesi söner.
◆ Klima normal olarak çalışmasına devam eder.

# Çalıştırma Önerileri

*Klimanızı kullanırken takip etmeniz gereken bazı öneriler aşağıdaki gibidir.*

| Konu | Öneriler |
|---|---|
| Isıtma performansı | Klimanın dış ünitesi dışarıdaki ısıyı emerek içeri taşır. Eğer dış hava sıcaklığı düşerse klimanız daha az ısıtma yapmaya başlayacaktır. Eğer bu durumda oda sıcaklığı size yeterli gelmiyorsa ek bir ısıtıcı kullanın. |
| Sıcak hava sirkülasyonu | Klimanız odanızı ısıtmak için sıcak havayı sirküle eder, bu nedenle klimanızın bütün odanızı ısıtması için biraz zaman gereklidir. Eğer gerekli ise klimanızı odanızı kullanmadan bir süre önce çalışacak şekilde ayarlayın. |
| Buzlanma | Dış hava sıcaklığı düşük ve nem oranı fazla iken klimanız ısıtmada çalışıyorsa dış ünitede buzlanma olabilir. Bu durumda:<br>◆ Isıtma durur.<br>◆ Buzçözme modu yaklaşık 7 dakika boyunca otomatik olarak devreye girer.<br>Hiç bir müdahalede bulunmak gerekmez yaklaşık 7 dakika sonra klimanız normal olarak çalışmaya başlar. |
| Yüksek iç ve dış sıcaklık | Eğer hem iç hem de dış ortam sıcaklıkları yüksekse ve siz klimanızda ısıtma modunu seçmişseniz, dış ünite fanı ve kompresör bazen durabilir. Bu tamamen normaldir sadece klimanız tekrar çalışana kadar bekleyin. |
| Enerji yetersizliği | Eğer klimanız çalışırken enerjide düşüklük meydana gelirse üniteniz otomatik olarak durur, Enerji tekrar geldiği zaman, klimanızı otomatik olaraktekrar çalışmaya başlar. |

# Sıcaklık ve Nem Oranı

*Aşağıdaki tablo klimanızda kullanabileceğiniz sıcaklık ve nem oranlarını göstermektedir.*

| Eğer klimanızın kullanıldığı ortam... | İse... |
|---|---|
| Yüksek sıcaklıklarda | Otomatik koruma özelliği devreye girebilir ve klima durur. |
| Düşük sıcaklıklarda | Su sızdırma ve diğer aksaklıklar meydana gelebilir çünkü evaporatör buzlanma yapmış olabilir. |
| Yüksek nem oranında | Eğer çok uzun süre kullanılırsa su yoğunlaşarak iç ünitenin yüzeyine damlayabilir. |

| Mod | Dış-Ortam Sıcaklığı | İç-Ortam Sıcaklığı | İç-Ortam Nem Oranı |
|---|---|---|---|
| Isıtma | 0°C-24°C yaklaşık | 27°C veya altı | - |
| Soğutma | 21°C-43°C yaklaşık | 18°C-32°C yaklaşık | 80% veya altı |
| Nem alma | 18°C-43°C yaklaşık | 18°C-32°C yaklaşık | - |

✳ *Eğer klimanız ısıtmada çalışıyor ve dış ortam sıcaklığı 0°C'nin altında ise klimanız tam kapasite çalışamaz.*
*Eğer klimanız soğutmada çalışıyor ve iç ortam sıcaklığı 33°C'nin üzerinde ise klimanız tam kapasite ile çalışamaz.*

# Klimanızın Temizlenmesi

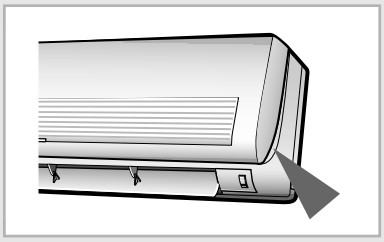

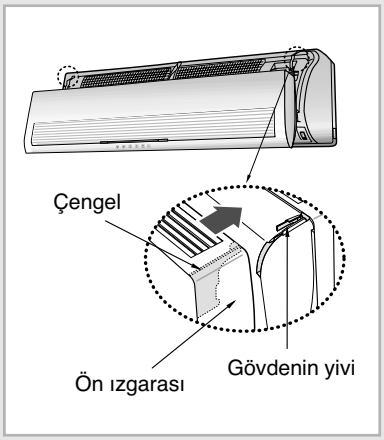


*Klimanızdan en iyi verimi almak için, hava filtresinde biriken tozu düzenli olarak temizlemelisiniz.*

**ÖNEMLİ** *Klimanızı temizlemeden önce klimanızın çalışmasını durdurun ve klimaya gelen elektrik sigortasını kapattığınızdan emin olun.*

1 İç ünitenin ön ızgarasının alt sağında ve solunda yer alan tırnaklarını yukarıya çekerek açın.

2 Öne doğru ön ızgarasını basarak bunu çıkarın.

3 Hava filtresinin alt kenarını kaldırıp aşağıyı çekin.

4 Hava filtresini alt kenarından tutarak kaldırın ve çıkarmak için aşağı doğru çekin.

5 Temizledikten sonra deliğine filtrenin en üst kısmını sokun ve doğru yerine oturana kadar alt kenarını aşağıya itin.

6 Ön paneli hafif ıslak deterjanlı bir bez ile silin (benzin, tiner ve benzeri kimyasal maddeleri kesinlikle kullanmayın).

**Not**

◆ *Eğer klimanızı çok uzun bir süredir kullanmıyorsanız, klimanızın iç kısmının kuruması için fan modunda üç-dört saat kadar çalıştırın.*

# Basit Problemlerin Çözülmesi

***Yetkili servise başvurmadan önce lütfen aşağıdaki basit kontrolleri yapın.***
***Bu sayede gereksiz yere zaman ve para harcamamış olursunuz.***

| Problem | Açıklama / Çözüm |
|---|---|
| Klima hiç çalışmıyor. | ◆ Klimanıza bağlı sigortayı kontrol edin.<br>◆ İç ünitenin OPERATION (Çalışma) göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin gerekiyorsa kumandadan (On/Off) düğmesine basın.<br>◆ İç ünite üzerindeki TIMER göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.<br>Eğer yanıyorsa:<br>- Çalışmaya başlama süresinin dolmasını bekleyin, klimanız otomatik olarak çalışacaktır.<br>- TIMER'ı iptal edin (ayrıntı için bkz. Sayfa-19 bkz. Sayfa-18) |
| Klima uzaktan kumanda ile çalışmıyor. | ◆ İç ünite ile aranızda sinyal almasını önleyen bir engelin olup olmadığını kontrol edin.<br>◆ Uzaktan kumandanın pillerini kontrol edin.<br>◆ Klimaya yeterince yakın olduğunuzdan emin olun (7 metre veya daha yakın) |
| Uzaktan kumandada On/Off() düğmesine basınca hiç bir sinyal sesi duyulmuyor. | ◆ Uzaktan kumandayı iç ünitenin ortasında yer alan sinyal alıcıya doğru tuttuğunuzdan emin olun.<br>◆ Gerekiyorsa kumandanın pillerini değiştirin. |
| Klima soğutmuyor veya ısıtmıyor. | ◆ Doğru modu seçtiğinizden emin olun. (AUTO, COOL, HEAT).<br>◆ Oda sıcaklığı çok soğuk veya çok sıcak olabilir.<br>◆ Hava filtreniz tozdan dolayı tıkanmış olabilir (bkz. Sayfa-22).<br>◆ Dış ünitenin önünde herhangi bir engelin olup olmadığını kontrol edin. |
| Isıtmadayken oda sıcaklığı gerekli seviyeye hiç ulaşmıyor ve klima sık sık duruyor. | ◆ Sıcaklığı doğru ayarlandığınızdan emin olun.<br>◆ Fan hızını arttırın.<br>◆ Eğer hava akış yönü aşağıya doğru ise kumandayı kullanarak yukarıya doğru yönelmesini sağlayın. |
| FAN düğmesine bastığımız halde fan hızı artmıyor. | ◆ Klimanın COOL, HEAT veya FAN modunda olduğundan emin olun. AUTO modunda iken fan hızı otomatik olarak ayarlanır ve DRY modunda iken fan hızı otomatik olarak AUTO moduna ayarlanır. |
| Hava akış yönü kumandadan SWING düğmesine basmama rağmen değişmiyor. | ◆ Klimanızın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Gerekirse uzaktan kumandadan düğmesine basın. |
| TIMER zamanında işlev görmüyor. | ◆ TIMER'i doğru programladığınızdan emin olun. (bkz. Sayfa 18-19) |
| Klima çalışırken odada koku oluyor. | ◆ Odayı havalandırın. |
| Klimanızı açıp kapatırken derin bır ses çıkar. | ◆ Klimanızda heat pomp sıstemi olduğu için soğutma akımı yüzünden açıp kapatırken ses çıkabilir ama bu ses klimanın soğukluğu ve sıcaklığını etkilemez. |

# Filtre Yerleştirilmesi (Opsiyonel)

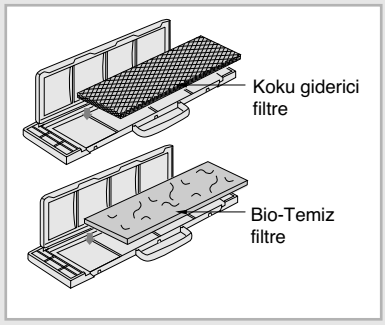


***Klimanıza, tozları ve kokuları çıkarmak için koku giderici ve Bio-Temiz filtre takılabilir. Filtre ömrü, klimanın kullanım şartlarına bağlı olarak yaklaşık 3 aydır.***

**1** Vinil ambalajı filtreden çıkartın.

*Not* *Kullanmak istediğiniz zamana kadar koku giderici filtrenizi ambalajından çıkartmayın. Çünkü özelliğini kaybedebilir.*

**2** Filtreyi filtre yuvasına koyun ve yerine oturana kadar üç düğmeye hafifçe basın.

**3** İç ünitenin sağındaki ve solundaki kısımlardan hafifçe çekerek ön ızgarasını çıkartın.

**4** Eski filtreyi çıkarın ve yeni filtre ile değiştirin.

# Teknik Özellikler

| İç Ünite Model | Enerji Kaynağı |
|---|---|
| AQ07C8ME<br>AQ09C8ME<br>AQ12CBME<br>AQ18C0RED<br>AQT24C6RED | 220-240V~, 50Hz |

SAMSUNG ELECTRONICS

TÜRKİYE GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ

FES

**FES ELEKTRONİK ALETLER SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

**Adres:**
Yalı Köşkü Cad. Nuhbir İş Hanı No: 23
Kat: 3 34420 Sirkeci-İSTANBUL / TÜRKİYE

Kore'den basılmış